

TAOC

スピーカーシステム FC3100

取扱説明書



- お買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

梱包箱の中には本体とは別に次の品物が入っていますのでご確認ください。


- ①取扱説明書（本書）
- ②ショートケーブル（1ペア）（装着済み）
- ③サランネット（装着済み）
- ④インシュレーター（4個）
- ⑤フェルト（4枚）
- ⑥保証書

■設置方法

スピーカーシステムは、設置の方法・置き場所により音が変わりますので、次の事項を参考にしてください。

- ・固くしっかりした台の上に載せてください。床に直接置いたり、やわらかい台や強度の低い台の上に置くと本来の性能を発揮できません。(別売の専用スタンドFST-31Bの使用をお勧めします。)
- ・床が軟弱である場合は、固くて重量のあるボードを敷いてください。床が軟弱だと音の分解能が低下する恐れがあります。(TAOCのSCBボードの使用をお勧めします。)
- ・スピーカーと台との間に付属のインシュレーターを入れてください。インシュレーターを置く位置は、右図を参照して下さい。インシュレーターの上にスピーカーを置かないと本来の性能を発揮できません。また、必要に応じてインシュレーターにフェルトを貼って使用してください。
- ・専用スタンドFST-31Bをご使用になられる場合は、付属のビスで固定してください。スピーカーの落下を防ぐことができます。
- ・スピーカーを壁に近づけ過ぎないようにしてください。スピーカーと壁との距離は、30cm以上をお勧めします。
- ・スピーカーをテレビに近づけないでください。テレビに色むらが生じる恐れがあります。


ツイーター部詳細図

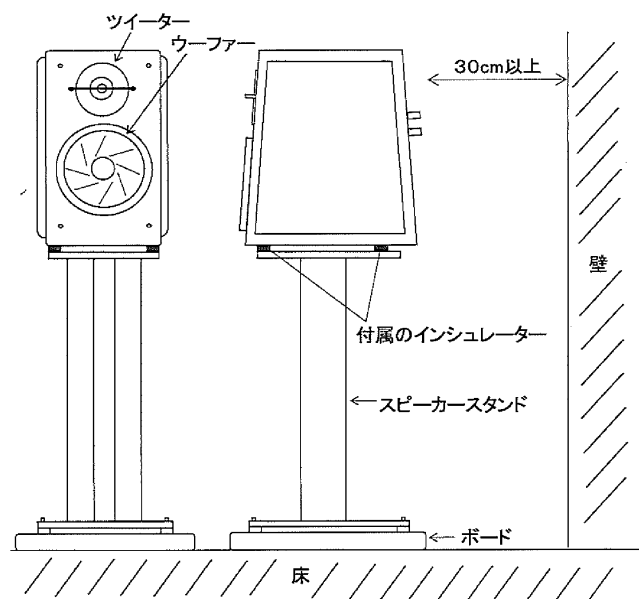

■接続方法


1. スピーカー端子

本機はバイワイヤリング対応のため、スピーカー端子は2ペアになっています。上段がツイーター用端子で下段がウーファー用端子となっています。
また右側赤端子が (+)、左側白端子が (-) となっています。

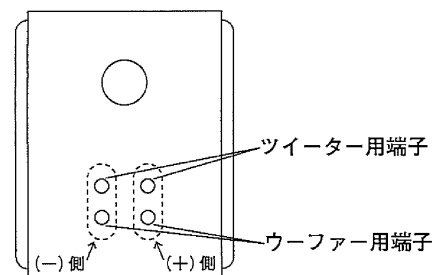

2. ショートケーブル

ショートケーブルは、極性を確認してウーファー用端子からツイーター用端子へ接続してください。
ウーファー用端子 (+) からウーファー用端子 (-) およびツイーター用端子 (+) からツイーター用端子 (-) への接続は絶対にしないでください。アンプが破損する場合があります。

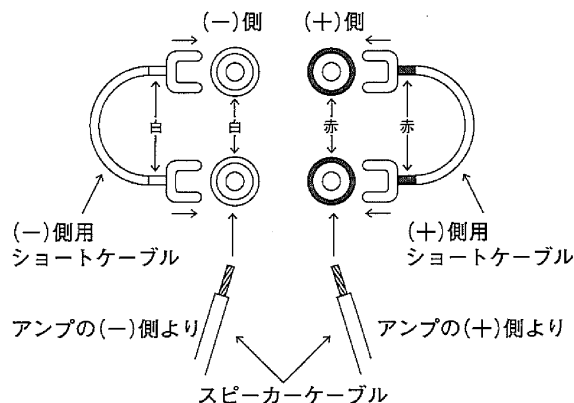

3. スピーカーケーブル

アンプからのスピーカーケーブルは、極性を確認してツイーター用端子の (+)、(-) へ又はウーファー用端子の (+)、(-) へ接続してください。

スピーカーシステムをアンプに接続する場合は、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。

4. バイワイヤリング接続・バイアンプ駆動

本機は、中高音用、低音用各スピーカーに端子を装備していますので、バイワイヤリング接続、バイアンプ駆動が可能です。この場合、ショートケーブルは使用しませんので取り外して下さい。また、バイアンプ駆動の際には、2台のアンプの出力レベルを同じにしてください。


注意：アンプの出力が異なると、中高音又は低音のみが強調され、最良の音質バランスが得られない場合があります。

■設置方法

スピーカーシステムは、設置の方法・置き場所により音が変わりますので、次の事項を参考にしてください。

- ・固くしっかりした台の上に載せてください。床に直接置いたり、やわらかい台や強度の低い台の上に置くと本来の性能を発揮できません。(別売の専用スタンドFST-31Bの使用をお勧めします。)
- ・床が軟弱である場合は、固くて重量のあるボードを敷いてください。床が軟弱だと音の分解能が低下する恐れがあります。(TAOCのSCBボードの使用をお勧めします。)
- ・スピーカーと台との間に付属のインシュレーターを入れてください。インシュレーターを置く位置は、右図を参照して下さい。インシュレーターの上にスピーカーを置かないと本来の性能を発揮できません。また、必要に応じてインシュレーターにフェルトを貼って使用してください。
- ・専用スタンドFST-31Bをご使用になられる場合は、付属のビスで固定してください。スピーカーの落下を防ぐことができます。
- ・スピーカーを壁に近づけ過ぎないようにしてください。スピーカーと壁との距離は、30cm以上をお勧めします。
- ・スピーカーをテレビに近づけないでください。テレビに色むらが生じる恐れがあります。


ツイーター部詳細図

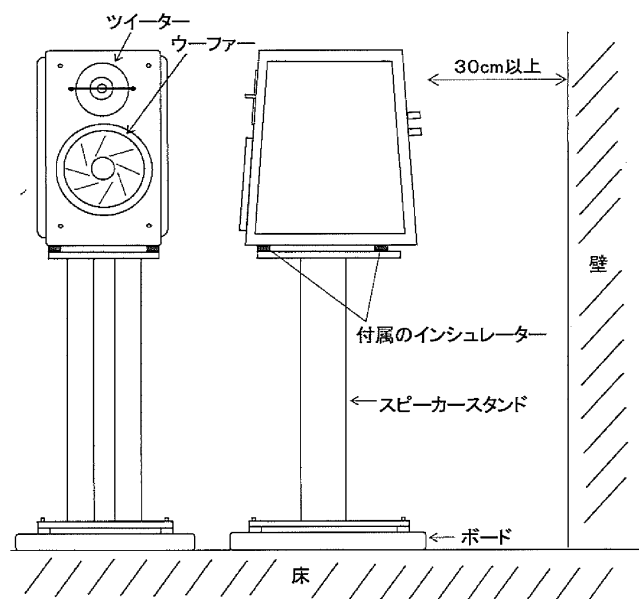

■接続方法

1. スピーカー端子


本機はバイワイヤリング対応のため、スピーカー端子は2ペアになっています。上段がツイーター用端子で下段がウーファー用端子となっています。また右側赤端子が(+)、左側白端子が(-)となっています。

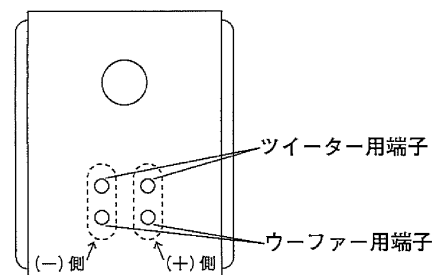

2. ショートケーブル

ショートケーブルは、極性を確認してウーファー用端子からツイーター用端子へ接続してください。

ウーファー用端子(+)からウーファー用端子(-)およびツイーター用端子(+)からツイーター用端子(-)への接続は絶対にしないでください。アンプが破損する場合があります。

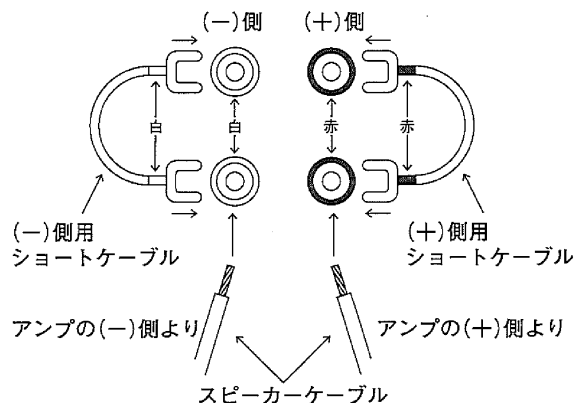

3. スピーカーケーブル

アンプからのスピーカーケーブルは、極性を確認してツイーター用端子の(+)、(-)へ又はウーファー用端子の(+)、(-)へ接続してください。

スピーカーシステムをアンプに接続する場合は、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。

4. バイワイヤリング接続・バイアンプ駆動

本機は、中高音用、低音用各スピーカーに端子を装備していますので、バイワイヤリング接続、バイアンプ駆動が可能です。この場合、ショートケーブルは使用しませんので取り外して下さい。また、バイアンプ駆動の際には、2台のアンプの出力レベルを同じにしてください。


注意：アンプの出力が異なると、中高音又は低音のみが強調され、最良の音質バランスが得られない場合があります。

■設置方法

スピーカーシステムは、設置の方法・置き場所により音が変わりますので、次の事項を参考にしてください。

- ・固くしっかりした台の上に載せてください。床に直接置いたり、やわらかい台や強度の低い台の上に置くと本来の性能を発揮できません。(別売の専用スタンドFST-31Bの使用をお勧めします。)
- ・床が軟弱である場合は、固くて重量のあるボードを敷いてください。床が軟弱だと音の分解能が低下する恐れがあります。(TAOCのSCBボードの使用をお勧めします。)
- ・スピーカーと台との間に付属のインシュレーターを入れてください。インシュレーターを置く位置は、右図を参照して下さい。インシュレーターの上にスピーカーを置かないと本来の性能を発揮できません。また、必要に応じてインシュレーターにフェルトを貼って使用してください。
- ・専用スタンドFST-31Bをご使用になられる場合は、付属のビスで固定してください。スピーカーの落下を防ぐことができます。
- ・スピーカーを壁に近づけ過ぎないようにしてください。スピーカーと壁との距離は、30cm以上をお勧めします。
- ・スピーカーをテレビに近づけないでください。テレビに色むらが生じる恐れがあります。


ツイーター部詳細図

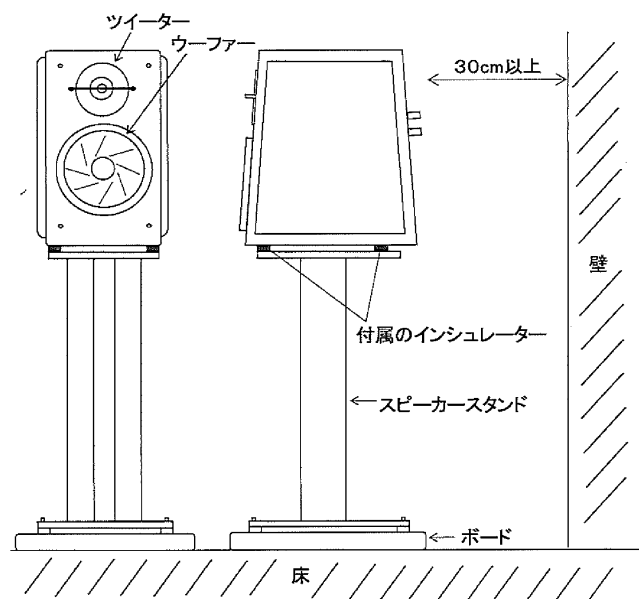

■接続方法


1. スピーカー端子

本機はバイワイヤリング対応のため、スピーカー端子は2ペアになっています。上段がツイーター用端子で下段がウーファー用端子となっています。
また右側赤端子が (+)、左側白端子が (-) となっています。

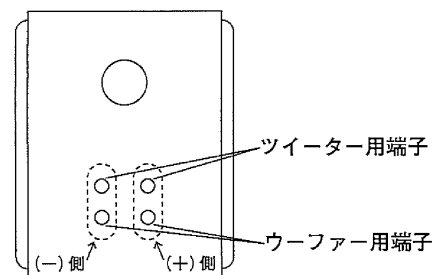

2. ショートケーブル

ショートケーブルは、極性を確認してウーファー用端子からツイーター用端子へ接続してください。
ウーファー用端子 (+) からウーファー用端子 (-) およびツイーター用端子 (+) からツイーター用端子 (-) への接続は絶対にしないでください。アンプが破損する場合があります。

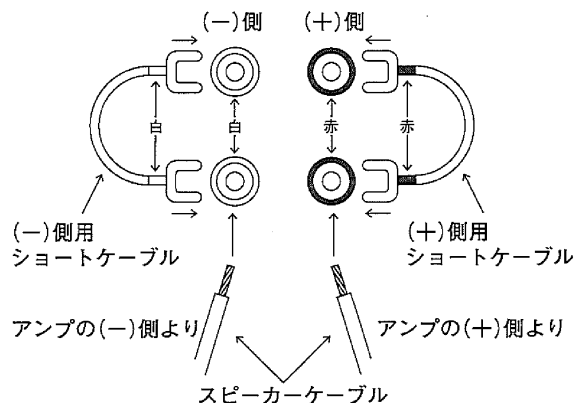

3. スピーカーケーブル

アンプからのスピーカーケーブルは、極性を確認してツイーター用端子の (+)、(-) へ又はウーファー用端子の (+)、(-) へ接続してください。

スピーカーシステムをアンプに接続する場合は、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。

4. バイワイヤリング接続・バイアンプ駆動

本機は、中高音用、低音用各スピーカーに端子を装備していますので、バイワイヤリング接続、バイアンプ駆動が可能です。この場合、ショートケーブルは使用しませんので取り外して下さい。また、バイアンプ駆動の際には、2台のアンプの出力レベルを同じにしてください。

注意：アンプの出力が異なると、中高音又は低音のみが強調され、最良の音質バランスが得られない場合があります。